




HEOS[®]
BY DENON




HEOS Subwoofer QUICK START GUIDE

ANTES DE COMENZAR

El HEOS Subwoofer está diseñado como un subwoofer inalámbrico que puede conectarse a su producto HEOS.

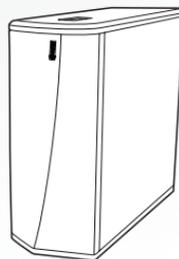


Asegúrese de que los siguientes elementos funcionan correctamente:

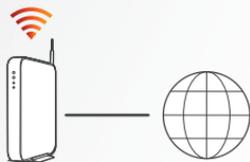

Router Wi-Fi y
conexión a Internet




Dispositivo móvil Apple iOS,
Android o Kindle conectado a
su red

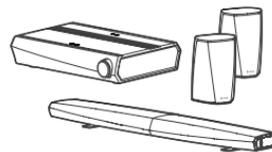

Otros dispositivos
HEOS

PASO 1: DESEMBALAJE

Desembale con cuidado su HEOS Subwoofer.

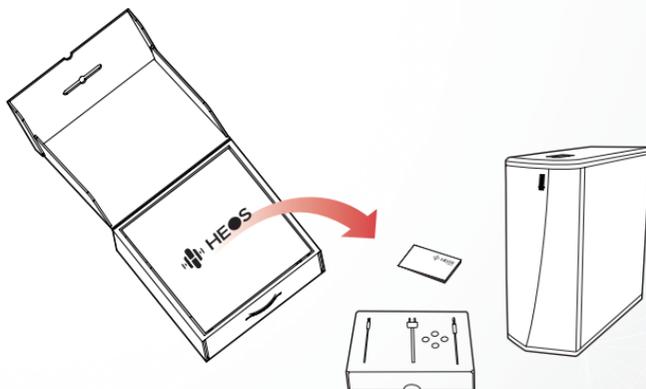

Verifique que los siguientes elementos estén incluidos en la caja.



Cable de
alimentación



Cable
Ethernet




Cable de instalación
de 3,5 mm
(1/8 pulgadas)



Patas


PASO 2: PLANIFICACIÓN

Determine la habitación y el dispositivo HEOS que desee agrupar con este HEOS Subwoofer.

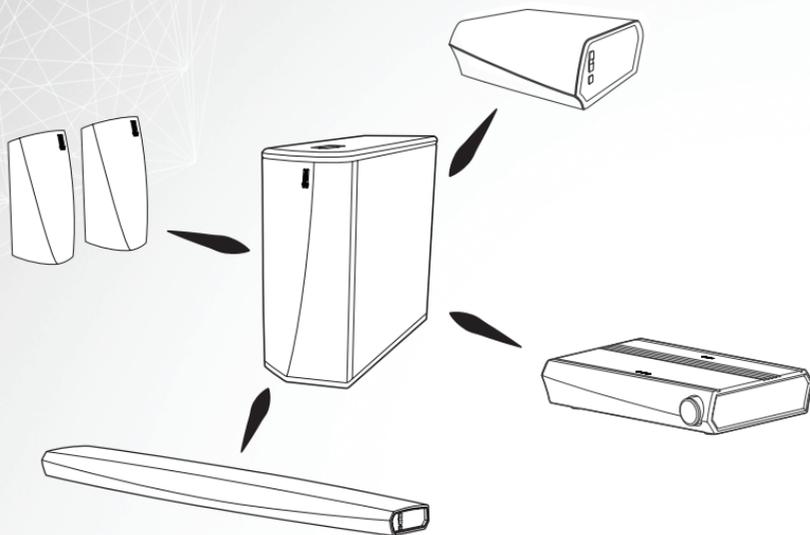

PASO 3: COLOCACIÓN

Coloque el HEOS Subwoofer en un lugar práctico en la misma habitación que los otros dispositivos HEOS con los que desee agrupar el subwoofer.

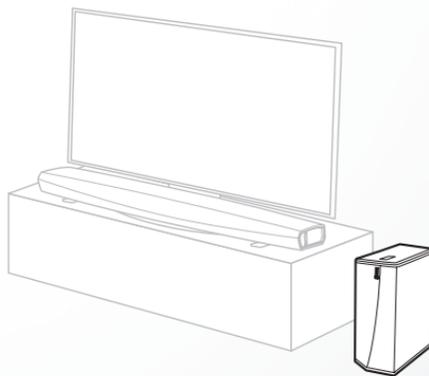

English

Français

Español


OPCIONAL

Inserte los pies que se incluyen en las cuatro esquinas del lateral del HEOS Subwoofer si lo coloca horizontalmente.



PASO 4: CONEXIÓN


Conecte el cable de alimentación entre el HEOS Subwoofer y una toma de la pared.

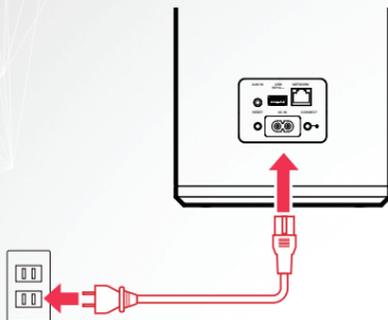

OPCIONAL

Si va a conectar el HEOS Subwoofer a una red por cable, conecte el cable Ethernet incluido entre el HEOS Subwoofer y su router.

No conecte el cable Ethernet si va a conectar su HEOS Subwoofer a una red inalámbrica.

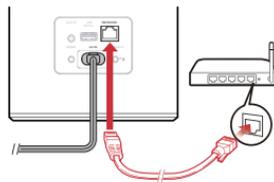

PASO 5: CONTROL

English

Français

Español

- 1 Descargue la HEOS App
Vaya a Apple App Store, Google Play o Amazon App Store y busque la aplicación "HEOS" para descargarla e instalarla.




- 2 Abra HEOS App y siga las instrucciones que se indican en ella para añadir el HEOS Subwoofer a su red y, a continuación, agrupe su HEOS Subwoofer con el dispositivo HEOS que desee.



PASO 6: AGREGAR DISPOSITIVO

1

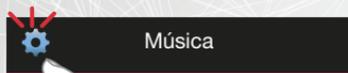

2



¡DISFRUTE!

MANUAL DEL USUARIO

- Para obtener más información, visite www.HEOSbyDenon.com
- Consulte el manual en línea para encontrar información sobre otras funciones y detalles sobre el procedimiento de funcionamiento.
manuals.denon.com/HEOSSW/ALL/ES



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS

English

Français

Español

Mi dispositivo HEOS no se conecta a mi red mediante el cable de audio

- Asegúrese de que su dispositivo móvil está conectado a su red inalámbrica antes de configurar su dispositivo HEOS.
- Alternativamente, puede conectar su dispositivo HEOS a su router de red utilizando el cable Ethernet incluido. Una vez conectado a través de Ethernet, la aplicación HEOS by Denon deberá reconocer el dispositivo HEOS, y podrá moverlo manualmente a su red inalámbrica mediante Ajustes/Mis dispositivos/Nombre_Dispositivo/Avanzado/Ajustes de red.

Conexión a una red usando WPS

Si su router inalámbrico es compatible con WPS (Wi-Fi Protected Setup™), su dispositivo HEOS inalámbrico puede conectarse de manera opcional a su red mediante el método "Pulsar botón" siguiendo estos pasos:

1. Pulse el botón WPS de su router.
2. Dentro de un lapso de tiempo de 2 minutos, mantenga pulsado el botón de conexión en el panel trasero del dispositivo HEOS durante 3 segundos.
3. El LED de la parte frontal del dispositivo HEOS parpadeará en verde durante algunos segundos mientras se conecta a su router.
4. Cuando la conexión se haya completado, el LED de la parte frontal del dispositivo HEOS se volverá azul fijo.

Restablecer el dispositivo

Al restablecer su dispositivo HEOS, se borrará la configuración de red inalámbrica, el EQ y el nombre, pero se conservará el software actual.

Tendrá que utilizar Ajustes->Agregar el dispositivo para reconectar el dispositivo a su red doméstica antes de poder usarlo.

Para restablecer su dispositivo HEOS, inserte suavemente un clip para papeles dentro del orificio del botón Restablecer en la parte posterior y manténgalo presionado hasta que la LED delantera empiece a parpadear en ámbar.

La aplicación y la marca HEOS by Denon no están afiliadas a ningún fabricante de dispositivos móviles.

HEOS y el logotipo HEOS son marcas registradas o marcas comerciales registradas en Estados Unidos o en otros países.

Apple y el logotipo Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos o en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Google Play es una marca registrada de Google Inc.

Amazon, Kindle, Fire y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

El logotipo Wi-Fi Protected Setup™ es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

Cualquier otra marca registrada es propiedad de sus respectivos propietarios.

CONTACT Denon

For US & Canada only:

If you need further assistance with your HEOS Product, please contact HEOS Customer Support Services below:

Website www.HEOSbyDenon.com/Support

Email Support@HEOSbyDenon.com

Live Chat www.HEOSbyDenon.com/LiveChat

Telephone Toll Free (855) 499 2820
(M-F 10:00AM to 10:00PM EST / Sat 12:00PM to 8:00PM EST)





DENON[®]

HEOSbyDenon.com

Printed in China 5411 11459 00AD
Copyright ©2017 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.